

Беспроводной узел сбора параметров I-SENS, E-SENS

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: umc@nt-rt.ru || сайт: <https://gigrotermon.nt-rt.ru/>

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) включает в себя общие сведения, технические характеристики, описание конструкции, принцип работы и правила эксплуатации беспроводного узла I-Sens/E-Sens (далее по тексту – изделие, беспроводной узел или узел).

Эксплуатация изделия производится лицами, ознакомленными с принципом работы, конструкцией изделия и изучившими данное руководство.

Обслуживание изделия производится персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

Предприятие-производитель оставляет за собой право производить не принципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

Руководство актуально для беспроводных узлов с версией микропрограммы «5.30» и выше. Текущую версию можно посмотреть через меню прибора (параметр «vr.») (см. п.1.4.11).

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | <i>Лист</i> |
| | | | | | | 3 |
| <i>Изм.</i> | <i>Лист</i> | <i>№ докум.</i> | <i>Подпись</i> | <i>Дата</i> | | |

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Беспроводной узел I-Sens/E-Sens предназначен для сбора показаний подключенного к нему датчика или регистратора. Питание узла осуществляется от заменяемого элемента питания. Перед началом работы необходимо удостовериться, что элемент питания деактивирован.

Изделие предназначено для использования в составе автоматизированных беспроводных систем контроля параметров микроклимата «ГИГРОТЕРМОН» на базе прибора «Гигротермон-RF» в складских, производственных помещениях, в теплицах, инкубаторах, лабораториях и пр.

Изделие обеспечивает выполнение перечисленных ниже функций:

- получение измеренных датчиком значений (или считывание данных из памяти регистраторов) с их сохранением в собственной внутренней памяти;
- отображение на дисплее текущих значений измеренных параметров;
- контроль измеренных значений по индивидуально настроенным рабочим диапазонам;
- передача данных по радиозфиру в память ведущего устройства «Гигротермон-RF»;
- индикация состояния работы узла (зеленый/красный светодиод, отображение состояния работы на дисплее);
- индикация при нарушениях заданных пороговых значений (двухцветный (зеленый/красный) светодиод, отображение на дисплее).

1.2 Технические характеристики

Общие технические характеристики изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Общие технические характеристики беспроводных узлов

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Память (кэш) узла, кол-во измерений одноканального датчика «температура» / двухканальных датчиков - «температура-влажность» | 16384 / 8192 |
| Частотный диапазон, МГц | 433,0625..434,78125 |
| Количество частотных каналов | 55 |
| Максимальная выходная мощность мВт | до 10 |
| Максимальная чувствительность, dBm | -139 |
| Тип модуляции / Шифрование данных | LoRa tm (CSS FEC) / AES256 |
| Тип элемента питания (3,6 В) | ER14505 ER26500 |
| Средняя продолжительность работы узла на одном комплекте элемента питания ¹ стандартной емкости (ER14505 2,4 А*ч) / повышенной емкости (ER26500 9 А*ч), годы | 1 – 3 / 4 – 10 |
| Тип связи с подключаемыми датчиками/регистраторами | 1-Wire |
| Типы устанавливаемого через разъем MicroCan F5 и подключаемого к узлу регистратора температуры (и относительной влажности) | DS1923-F5, DS1922L-F5, DS1921G-F5, DS1921Z-F5; TR-1G, TR-1Z, TR-2L, TR-2V |
| Типы подключаемого к узлу через разъем RJ12 датчиков | ИПМ; типа ТГМ; серии TR (все модификации) |
| Максимальная длина кабеля при подключении выносного датчика/регистратора, м | 30 |
| Габаритные размеры В × Ш × Г, мм / масса ² (нетто) не более, г | 94 × 94 × 57 / 250 |

| Параметр | | Значение |
|--|--------------------------|---|
| Степень защиты корпуса | Беспроводной узел I-Sens | IP65 (исполнение для измерения температуры); IP20 (исполнение для измерения температуры и относительной влажности) |
| | Беспроводной узел E-Sens | IP50 (исполнение для измерения температуры); IP20 (исполнение для измерения температуры и относительной влажности) |
| Диапазон эксплуатации по температуре / влажности, °С / % | | -20...+70 / 0...95 |
| Диапазон хранения по температуре / влажности, °С / % | | -30...+50 / 0...95 |
| Примечания – | | |
| ¹ – Может значительно варьироваться в зависимости от установленных параметров и качества связи узла с прибором. Параметр в таблице указан для устойчивой связи; | | |
| ² – Без учета внешней антенны для E-Sens. | | |

1.3 Состав изделия

Изделие выпускается в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением. Наименования и обозначение модификаций изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Модификации беспроводных узлов Sens

| | Модификация конструкции | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | Встроенная антенна | | Внешняя антенна | |
| Обозначение модификации узла | I-Sens СЦТР.421452.003-02 | I-Sens-M ¹ СЦТР.421452.003-04 | E-Sens СЦТР.421452.003-03 | E-Sens-M ¹ СЦТР.421452.003-05 |

Примечания –

¹ – Буква М в конце обозначения модификации означает, что данная модификация оборудована супермагнитами и предназначена для установки выносного датчика/регистратора внутрь фармацевтического холодильника/морозильника.

Базовый состав изделия приведён в таблице 3.

Таблица 3 – Состав беспроводного узла

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Модификация I-Sens | | |
| 1 | Корпус ТК PS 99-6-to | 1 |
| 2 | Плата GTM_RF_SENSv1.2 | 1 |
| 3 | Винт-отв. DA7V4x30 | 2 |
| 4 | Затяжка электрокабелей ECT-S 135x2.5 | 2 |
| 5 | Батарея литиевая ER14505 / ER26500 | 1 |
| 6 | Встроенная антенна 433 МГц | 1 |
| Модификация E-Sens | | |

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | 5 |

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
|-------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Корпус ТК PS 99-6-to | 1 |
| 2 | Плата GTM_RF_SENSv1.1 | 1 |
| 3 | Винт-отв. DA7V4x30 | 2 |
| 4 | Затяжка электрокабелей ECT-S 135x2.5 | 2 |
| 5 | Внешняя антенна 433 МГц GSM SMA | 1 |
| 6 | Кабель SMA – Ufi./IPX IPEX | 1 |
| 7 | Батарея литиевая ER14505 / ER26500 | 1 |

1.4 Устройство и работа

В корпусе предусмотрены четыре отверстия для крепления изделия на стену, расположение которых (под винтами крепления крышки) позволяет произвести монтаж изделия без нарушения степени пыле- и влагозащищенности корпуса.

На передней панели изделия (под крышкой) расположен трёхсимвольный индикатор (далее – экран), двухцветный (зелёный/красный) светодиод, функциональная кнопка и разъем «iButton» для установки регистратора. На задней части платы узла (в основном корпусе изделия) расположен стандартный элемент питания и разъём для подключения датчика (RJ12).

Вид беспроводного узла I-Sens приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Вид беспроводного узла I-Sens

В случае, если точка контроля находится в зоне низкого уровня радиосигнала, имеется возможность подключения выносного датчика или регистратора к разъему RJ12 (шлейф/кабель). На рисунке 2 схематично показан ввод кабеля через стену для установки датчика в помещении с низким уровнем радиосигнала.


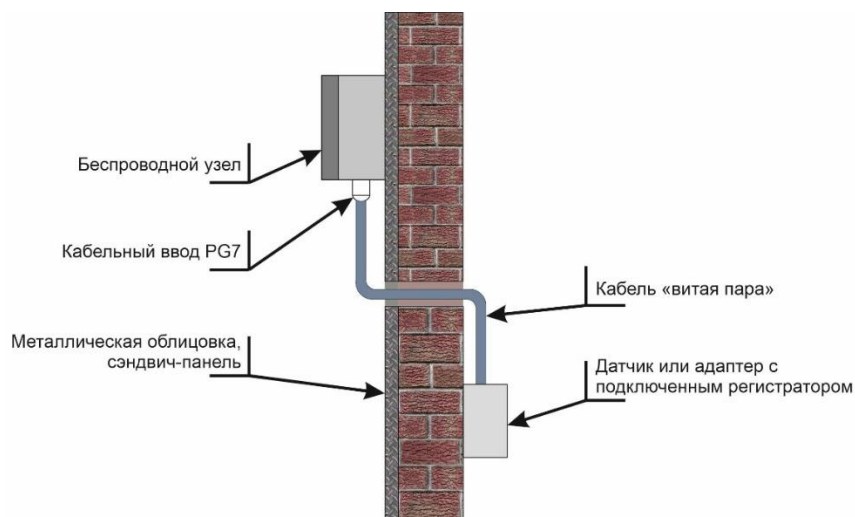


Рисунок 2 – Ввод кабеля через стену в помещение с низким уровнем радиосигнала

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | 6 |

Схема подключения выносного элемента к узлу указана на рисунке 3.

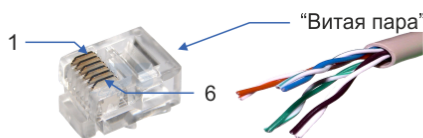

| Обозначение контактов разъема 6P6C (RJ12) | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Назначение контакта | - | - | GND (1wire) | 1-wire | GND power | +5v |
| Рекомендуемый цвет провода | Оранжевый | Бело-оранж. | Зеленый | Бело-зелен. | Коричневый | Бело-корич. |

Рисунок 3 – Схема подключения выносного элемента

1.4.1 Принцип работы изделия

Беспроводной узел может находиться в трёх состояниях: «Выключен», «Сбор и передача» и «Только сбор».

В режиме «Выключен» узел не собирает показания с датчика или регистратора и не выполняет передачу показаний на ведущее устройство. В этом состоянии экран выключен.

Для переключения узла в состоянии «Сбор и передача», необходимо зайти в меню и выполнить подключение к ведущему устройству (см п. 1.4.3).

После успешного выполнения подключения к ведущему устройству загорится зелёный светодиод и узел перейдёт в состояние «Сбор и передача». Экран показывает параметры работы, автоматически переключая отображаемую информацию через каждые 10 секунд. Длительность отображения информации на экране можно изменить в меню (параметр «dSP») в диапазоне от 1 до 20 секунд, см. п. 1.4.8. Кратковременное нажатие на кнопку ускоряет переключение отображения.

В данном режиме ведётся сбор показаний датчика или регистратора и осуществляется передача данных на ведущее устройство. Узел хранит параметры подключения к ведущему устройству в энергонезависимой памяти. Если был сброс питания, то после его восстановления узел автоматически продолжит работу.

Если на ведущем устройстве произвести изменения параметров радиосвязи (изменить номера каналов или скорость передачи данных), узел не сможет связаться с ведущим устройством. Для возобновления передачи с новыми параметрами требуется выполнить подключение узла к ведущему устройству (см. п. 1.4.3).

В состоянии «Сбор и передача» на экране отображается следующая информация:

- текущее значение первого канала (температура);
- текущее значение второго канала (влажность, если есть);
- напряжение подключенного источника питания (можно отключить через меню);
- количество неудачных сеансов передачи данных (можно отключить через меню);
- код текущей ошибки (если есть).

Подробнее об отображаемой информации в подпункте 1.4.12.

Коды возможных ошибок описаны в подпункте 1.4.14: «Список ошибок».

Интервалы сбора и передачи показаний определяются настройками ведущего устройства в момент подключения и могут быть изменены в процессе работы. Если узел работает с регистратором, на котором запущена миссия, интервал сбора показаний берётся из регистратора в соответствии с параметрами запущенной на нём миссией. Если узел работает с датчиком, интервал измерений (по умолчанию – 5 минут) может устанавливаться пользователем через пункт меню «LOG» (от 1 минуты до 300 минут см. п.1.4.6) или в программе верхнего уровня. Интервал передачи показаний по умолчанию равен десяти минутам и может быть изменен только в программе верхнего уровня.

Данные, считанные с датчика или из памяти регистратора, сохраняются в журнале. Журнал хранится в энергозависимой памяти узла. Отключение питания приводит к очистке журнала. Регистраторы, в отличие от датчиков, имеют собственный журнал во внутренней памяти для регистрации измеренных значений. Если узел работает с регистратором, то после подачи питания будет выполнено копирование всех данных по замерам из памяти регистратора. Исключением является регистратор, на котором не запущена миссия. В этом случае регистратор не ведёт свой журнал показаний, и узел работает с ним как с датчиком.

ВАЖНО! При изменении частоты измерений журнал очищается.

Для переключения узла в состояние «Выключен» необходимо зайти в меню и выполнить операцию «dEL» (Удалить, (см.п.1.4.3.2)

Примечание –Если узел переходит в состояние «Выключен», очищается журнал узла и сбрасываются параметры подключения. Отключение узла через операцию «Удалить» не удаляет информацию об узле из памяти ведущего устройства. Так как узел перестанет передавать замеры, ведущее устройство зафиксирует потерю.

В состоянии «Только сбор» узел работает с датчиком или регистратором так же, как и в состоянии «Сбор и передача», но при этом не осуществляется передача показаний на ведущее устройство по радиосвязи. Для переключения узла в состояние «Только сбор» необходимо зайти в пункт меню и выполнить запуск измерений (пункт меню «тип», см. п. 1.4.4).

Существует два варианта автоматического перехода узла из состояния «Сбор и передача» в состояние «Только сбор»:

– Вариант 1: код ошибки «E.22» – «Узел не зарегистрирован на ведущем устройстве».

Описание. Ведущее устройство потеряло информацию о текущем узле (если был выполнен сброс настроек на ведущем устройстве или если датчик (или регистратор) текущего узла был передан другому узлу). На экране, среди информации о работе, будет показан код ошибки «E.22». Узел продолжит собирать показания датчика или регистратора, но не будет осуществлять передачу, так как уже известно, что операция передачи не может быть выполнена;

– Вариант 2: код ошибки «E.21» – «Ведущее устройство не может работать с текущим узлом».

Описание. К узлу был подключен новый датчик, а ведущее устройство уже содержит максимально возможное количество подключений. В этом случае ведущее устройство не может зарегистрировать новый датчик или регистратор. На экране, среди информации о работе, будет показан код ошибки «E.21». Узел продолжит собирать показания датчика или регистратора, но не будет осуществлять передачу, так как уже известно, что операция передачи не может быть выполнена.

Для возобновления передачи данных требуется выполнить подключение узла к ведущему устройству.

1.4.2 Таблица действий элементов узла


Действия некоторых логических элементов узла зависят от состояния узла (таблица 4).


Таблица 4 – Действия элементов в зависимости от состояния узла

| Обозначение | «Выключен» | «Сбор и передача» | «Только сбор» |
|---|------------|-------------------|------------------|
| Сбор показаний с датчика или регистратора | Нет | Да | Да |
| Передача показания на ведущее устройство | Нет | Да | Нет |
| Экран вне меню отображает | Ничего | Состояние работы | Состояние работы |

| Обозначение | «Выключен» | «Сбор и передача» | «Только сбор» |
|--|--------------------|-------------------|---------------|
| Отображение количества неудачных попыток связи (параметр «LoS») | Нет | Да ¹ | Нет |
| Открыть меню узла | Длительное нажатие | | |
| Зелёная светодиодная индикация в меню | Не активна | Активна | Не активна |
| Примечания – ¹ – Если параметр «Sho» (отображать дополнительную информацию о состоянии работы) установлен в «ALL» в настройках меню. | | | |




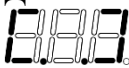
1.4.3 Подключение и отключение узла

1.4.3.1 Перед подключением узла к ведущему устройству в первую очередь необходимо перевести ведущее устройство в режим подключения (см. «Руководство по эксплуатации прибора Гигротермон-RF»). Затем необходимо выполнить подключение узла. Для этого длительным удержанием нажатой кнопки (не менее секунды) зайти в меню. На экране отобразится первый пункт меню «Подключение» («Connect» ). Длительное нажатие кнопки управления на пункте меню «Подключение» запустит операцию подключения к ведущему устройству.


На экране появится символ , информирующий о занятости узла. При успешном выполнении операции подключения узел перейдёт в состояние «Сбор и передача», а экран будет показывать состояние работы (см. пункт 1.4.12). Если узел не смог подключиться, загорится красный светодиод, а на экране будет показан код ошибки, указывающий на причину. Нажатие на кнопку приведет к возврату в меню.

Команду подключения можно выполнить, если узел находится в состоянии «Сбор и передача». При успешном подключении узел начнёт работу с ведущим устройством, к которому было выполнено подключение. Если узел не смог выполнить подключение, загорится красный светодиод, а на экране будет показан код ошибки, указывающий на причину. При этом узел не изменит своего состояния и продолжит работу согласно параметрам предыдущего подключения.


Также команду подключения можно выполнить, если узел находится в состоянии «Только сбор». При успешном подключении узел начнет работу с ведущим устройством. Журнал измерений узла при этом не будет потерян, и данные, сохраненные в журнале, будут переданы через прибор «Гигротермон-RF» в программу верхнего уровня. Если узел не смог выполнить подключение, он останется в состоянии «Только сбор».

1.4.3.2 Для отключения узла и удаления из его памяти данных о текущем подключении необходимо зайти в меню и кратковременным нажатием кнопки переключиться на второй пункт меню  («delete» – «Удалить»). После длительного нажатия кнопки на пункте «Удалить» потребуется подтвердить выполнение данной операции. На экране будет отображаться  («no» – «Нет»). Длительное нажатие кнопки произведёт возврат в меню без выполнения отключения, кратковременное нажатие переключит на  («YES» – «Да»). Длительное нажатие «YES» запустит операцию отключения узла. На экране появится символ , информирующий о занятости узла. После завершения операции экран выключается, а узел переходит в состояние «Выключен».

ВАЖНО! Журнал замеров очищается, если узел переходит в состоянии «Выключен».

Имеется возможность произвести отключение узла от ведущего устройства без остановки работы с датчиком или регистратором. Для этого нужно перевести узел в состояние «Только сбор» через пункт меню «Запуск» (). Журнал замеров при этом сохраняется.



1.4.4 Запуск измерений без подключения


Для переключения узла в состояние «Только сбор», необходимо выполнить команду «Запуск». Для этого длительным нажатием кнопки зайти в меню узла, коротким нажатием перейти на второй пункт меню «Запуск» («run» – ). Длительное удержание функциональной кнопки переведёт узел в состояние «Только сбор». Если узел находился в состоянии «Сбор и передача», то потребуется дополнительно подтвердить команду.

Если узел находился в состоянии «Сбор и передача», но возникла ошибка E21 или E22 (см пункт 1.4.1), которая автоматически перевела узел в состояние «Только сбор», то на экране будет отображаться соответствующий код ошибки. Для сброса ошибки можно воспользоваться командой «Запуск». Узел по-прежнему останется в состоянии «Только сбор», но на экране не будет отображаться код ошибки.

1.4.5 Принудительная передача данных


Узел передаёт показания на ведущее устройство с заданным интервалом. Для выполнения внеочередной передачи необходимо воспользоваться функцией принудительной отправки данных.

Принудительная передача доступна только, если узел находится в состоянии «Сбор и передача». Переключение информации на экране ускорится кратковременными нажатиями кнопки. Если было выполнено ускорение переключения информации в момент, когда на экране отображался последний параметр состояния работы, то перед отображением первого параметра состояния работы будет выполнена принудительная передача данных на прибор. На экране появится символ , информирующий о занятости узла. Если передача не выполнена, на экране появится код ошибки, указывающий на причину. Кратковременное нажатие кнопки вернет прибор в режим показа основных параметров работы. Если передача выполнена успешно, то загорится зеленый светодиод, и на экране сообщением отобразится уровень сигнала связи с прибором ( («Received signal strength indicator» «Показатель уровня принимаемого сигнала»), затем значение в условных единицах в диапазоне от 0 до 255; уровень сигнала равен -164 дБм + значение на индикаторе), затем узел вернется к отображению параметров работы (см. п. 1.4.12: «Отображение состояния работы»).


Если узел находится в состоянии «Только сбор», то принудительная передача данных не может быть выполнена. В этом случае на экране появится надпись  («Refused» «Отклонено») и при этом загорится красный светодиод.

1.4.6 Установка интервала между измерениями

В беспроводном узле можно задать интервал между измерениями только при работе с датчиками. При работе с регистраторами интервал замеров устанавливается в регистраторах при их настройке.

Для того, чтобы установить интервал между измерениями, необходимо в меню устройства выбрать пункт  («LOG» – «Журнал»). Длительное удержание кнопки производит вход в режим редактирования выбранного пункта меню, на экране отобразится текущий интервал между замерами в минутах. Изменение интервала между измерениями производится короткими нажатиями кнопки. Доступные значения интервалов между измерениями указаны в таблице 5. Установка требуемого параметра осуществляется длительным нажатием на кнопку.


| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | 10 |

Для выхода из режима редактирования без изменения параметра кратковременными нажатиями кнопки выбрать значение  «End», длительным нажатием кнопки выйти из меню.



Также возможно изменение интервала между замерами установкой соответствующего параметра в программе.

Важно! При изменении интервала между замерами журнал замеров очищается!


1.4.7 Выбор объема отображаемых параметров

В беспроводном узле доступен выбор набора отображаемых на экране параметров. Для этого необходимо в меню устройства выбрать пункт  («Show» – «Показывать»). Длительное нажатие на кнопку производит вход в редактирование пункта меню. На экране появится название текущего набора отображаемых параметров. Коротким нажатием кнопки, выбрать нужное значение для отображения. Длительное нажатие на кнопку устанавливает выбранный набор отображаемых параметров. Доступные наборы отображаемых параметров и их описание указаны в таблице 5.

1.4.8 Выбор длительности отображения показаний




Для того, чтобы изменить длительность отображения текущего параметра на дисплее узла, необходимо выбрать пункт меню  («Display» – «Отображение»). Длительным нажатием на кнопку производится вход в режим редактирования. Коротким нажатием кнопки навигации, выбрать нужное значение интервала для отображения. Доступные значения интервалов указаны в таблице 5. Длительное нажатие на кнопку производит выход из режима редактирования с установкой выбранного значения параметра. Для выхода без изменения параметра кратковременными нажатиями кнопки выбрать значение  «End», длительным нажатием кнопки выйти в меню.

1.4.9 Включение режима отображения непрерывных измерений

Режим отображения непрерывных измерений может быть включен только в состоянии «Сбор и передача» или «Только сбор». После входа в меню, короткими нажатиями кнопки выбирается пункт меню  («Real»). Длительное нажатие на кнопку установит режим непрерывных измерений, на экране устройства отобразятся текущие показания датчика. Короткие нажатия кнопки переключают на отображение другого канала измерений (при наличии). Длительное нажатие на кнопку производит выход в меню параметров. Передача данных на прибор «Гигротермон-RF» в данном режиме не производится, запись данных в журнал ведётся. Данные будут переданы в программу после выхода из этого режима.

ВАЖНО! Режим непрерывных измерений очень сильно истощает элемент питания!

1.4.10 Включение режима показа сотых долей значения измерений

Для включения режима показа сотых долей значений измерений необходимо выбрать пункт в меню . Длительным нажатием на кнопку устанавливается выбранный параметр. На экране отобразится текущее состояние режима, по умолчанию режим находится в отключенном состоянии, в этом случае на экране устройства будет отображаться  («no» – «Нет»). Длительное нажатие на пункт «Нет» произведёт возврат в меню без включения режима. Короткое нажатие кнопки переключит на пункт  («YES» – «Да»). Длительное нажатие кнопки на «YES» включит режим показа сотых долей значений измерений.

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | 11 |

1.4.11 Меню

















Для входа в меню узла (таблица 5) необходимо произвести длительное нажатие на кнопку (удержание не менее секунды) до появления первого пункта меню «Подключение» (). Кратковременным нажатием на кнопку осуществляется переход к следующему пункту меню. После последнего пункта будет показан первый. Для входа в пункт меню необходимо длительно удерживать кнопку (не менее 1 секунды). Способы возврата в меню указаны в таблице 5.

Таблица 5 – Пункты меню узла

| Наименование | Описание | Способ возврата в меню без изменения параметров |
|---|---|--|
|  «Connect» «Подключение» | Перевод узла в состояние «Сбор и передача». Ведущее устройство должно быть в режиме подключения. При успешном выполнении подключения, будет выполнен выход из меню на экран отображения состояния работы. Если подключение не выполнено, появится код ошибки. | При успешном выполнении операции не требуется. При возникновении ошибки, длительное или кратковременное нажатие на кнопку. |
|  «Run» «Запуск» | Перевод узла в состояние «Только сбор». | |
|  «delete» «Удалить» | Перевод узла в состояние «Выключен». После входа кратковременное нажатие служит для переключения между  («YES», «Да») или  («no» «Нет»). Длительное нажатие на «YES» переводит узел в состояние «Выключен». Длительное нажатие на «no» возвращает в меню. | Длительное нажатие на кнопку при отображении «no» |
|  «Source» «Источник» | Выбор источника измерений. «In» (по умолчанию) или «Out». Для беспроводных узлов I-Sens/E-Sens не используется. | Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End» |
|  «Flt» | Количество замеров для получения результата измерения. Редактирование осуществляется в диапазоне от 1 до 5 раз. | Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End» |

| Наименование | Описание | Способ возврата в меню без изменения параметров |
|---|---|---|
|  | <p>Настройка отображения информации о состоянии беспроводного узла.</p> <p>«ALL» – отображать полную информацию;</p> <p>«Cut» – не отображать информацию о напряжении питания и количестве неудачных попыток передачи данных на прибор (на экране будут отображены только показания датчика или регистратора);</p> <p>«no» – не отображать информацию на экране (выбирается для экономии элемента питания. При коротком нажатии на экране отобразится поочередно вся информация об узле, затем экран будет выключен, а узел продолжит работать в текущем режиме. При длительном нажатии произойдёт вход в меню узла.)</p> | <p>Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End»</p> |
|  | <p>Режим отображения сотых долей в значениях измерений.</p> | <p>Длительное нажатие функциональной кнопки на выбранном пункте</p> |
|  | <p>Установка длительности отображения параметра. Значение параметра может находиться в диапазоне от 1 до 20 секунд.</p> | <p>Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End»</p> |
|  | <p>Управление индикацией светодиода. Доступные настройки светодиодной индикации:</p> <p>«no» – нет индикации;</p> <p>«Err» – только аварии;</p> <p>«ALL» – весь спектр индикаций;</p> <p>«End» – выход в меню.</p> | <p>Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End»</p> |
|  | <p>Нижний порог первого канала (температуры). Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения в °С.</p> | <p>Нажатие функциональной кнопки</p> |
|  | <p>Верхний порог первого канала (температуры). Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения в °С.</p> | <p>Нажатие функциональной кнопки</p> |
|  | <p>Нижний порог второго канала. (Чаще всего второй канал – это канал относительной влажности  «Humidity», значение в %). Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения.</p> | <p>Нажатие функциональной кнопки</p> |

| Наименование | Описание | Способ возврата в меню без изменения параметров |
|---|--|--|
|  «Humidity» | Верхний порог второго канала. (Чаще всего второй канал – это канал относительной влажности  «Humidity», значение в %). Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения. | Нажатие функциональной кнопки |
|  «Voltage» «Напряжение» | Текущее напряжение элемента питания в вольтах. Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения напряжения. | Нажатие функциональной кнопки |
|  «Transmitter.Power» «Мощность радиопередатчика» | Настройка уровня мощности радиопередатчика. При входе отображается текущее значение. Кратковременное нажатие меняет значение. Длительное нажатие применяет выбранное значение. Редактирование осуществляется в диапазоне 1-16 показательных единиц. Пункт  «End» служит для отмены ввода и выхода из подменю. | Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End» |
|  «Transmit» «Передача» | Интервал передачи показаний на ведущее устройство. Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения. (Примеры отображения приведены в таблице 6). | Нажатие функциональной кнопки |
|  «LOG» «Журнал» | Интервал сбора показаний с датчика или регистратора. Параметр будет доступен для редактирования (короткие нажатия), если узел работает с датчиком или регистратором, на котором не запущена миссия. В этом случае доступны следующие значения интервалов: 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 120 минут, 180 минут, 240 минут, 300 минут. (Примеры отображения интервала времени приведены в таблице 6). | Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End» |
|  «Last» «Последний» | Прошедшее время с последнего ответа от ведущего устройства. Не редактируется. Длительное нажатие кнопки включает отображение значения. (Примеры отображения приведены в таблице 6). | Нажатие функциональной кнопки |
|  «Version» «Версия» | Текущая версия микропрограммы узла. Для просмотра версии программы удерживать кнопку более одной секунды. | Нажатие функциональной кнопки |
|  «Depassivation» «Депассивация» | Режим депассивации элемента питания. Режим не поддерживается беспроводным узлом I-Sens/E-Sens. Процесс депассивации элемента питания изложен в п.3.3. | Длительное нажатие функциональной кнопки на пункте «End» |

| Наименование | Описание | Способ возврата в меню без изменения параметров |
|---|---|---|
|  «Real» | Режим непрерывного отображения измерений в реальном времени. Длительное нажатие при отображении этого пункта меню активирует режим. | Длительное нажатие функциональной кнопки |
|  «End» «Конец» | Выход из меню. | |

Примечание – После входа в пункт меню, отображаемая информация не обновляется. Для обновления информации необходимо вернуться в меню и выполнить повторный вход в текущий пункт меню.







Если подключенный датчик или регистратор не имеет второго канала, то пункты меню с показом порогов второго канала отображаться не будут.

Если узел находится в состоянии «Сбор и передача», во время просмотра меню будет гореть зелёный светодиод. В остальных состояниях узла, при нахождении в меню, зелёный светодиод будет выключен.

Автоматический выход из меню будет выполнен, если кнопка не нажималась в течение минуты.

Примеры отображения интервалов и прошедшего времени приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Примеры отображения времени.

| | | |
|---|--|---|
|  20 секунд |  4 минуты и 30 секунд |  2 часа |
|  20 минут |  430 минут |  больше 99 часов |

1.4.12 Отображение состояния работы













Если узел находится в состоянии «Сбор и передача» и меню закрыто, на экране поочерёдно отображается информация, указанная в таблице 7. При нахождении узла в состоянии «Только сбор» параметр  не отображается.

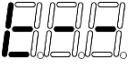Таблица 7 – Информация экрана узла в состоянии «Сбор и передача»

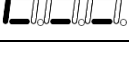


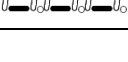
| Наименование | Описание |
|---|--|
|  | Текущий номер ошибки (см. п. 1.4.14 «Список ошибок»). Пример отображения ошибки № 14. Если нет ошибок, то данный пункт не отображается. |
|  | Текущее значение первого канала. Значение параметра будет показано следующим пунктом. Пример для случая, когда первый канал является температурным.  – значение в норме.  – выход за верхний порог.  – выход за нижний порог. |

| Наименование | Описание |
|--|---|
|  | <p>Текущее значение второго канала. Значение параметра будет показано следующим пунктом.</p> <p>Пример для случая, когда второй канал является каналом влажности.</p> <p> – значение в норме.</p> <p> – выход за верхний порог.</p> <p> – выход за нижний порог.</p> |
|  «Voltage» «Напряжение» | Текущее напряжение элемента питания в вольтах. Значение параметра будет показано следующим пунктом. |
|  «Lost» «Потеря» | Количество неудачных попыток передачи данных ведущему устройству. Значение параметра будет показано следующим пунктом. При успешной передаче данных данный параметр сбрасывается в 0. |

1.4.13 Дополнительная индикация

Если значения параметров превышают допустимые к отображению экраном значения, то символьная информация на экране может иметь вид как показано в таблице 8.

Таблица 8 – Значение символьной информации экрана

| Символ | Описание |
|---|---|
|  | Нет информации об отображаемом параметре. |
|  | Отображаемый параметр слишком большой и не может быть показан. |
|  | Отображаемый параметр слишком мал (имеет слишком большое отрицательное значение) и не может быть показан. |
|  | Узел выполняет пользовательскую задачу (принудительная отправка данных или изменение состояния «Выключен» / «Сбор и передача»). В этот момент узел не реагирует на кнопку. После завершения задачи символ пропадёт. |

1.4.14 Список ошибок

Код ошибки имеет вид  (в пустых ячейках указан номер ошибки).

Ошибка появляется на экране после неудачного выполнения пользовательской задачи. Так же, о наличии ошибки будет сигнализировать мигающий красный светодиод. Код ошибки можно закрыть длительным или кратковременным нажатием на функциональную кнопку.

Список ошибок и их описание указаны в таблице 9. Если обнаружено сразу несколько ошибок, то отображаться будет номер ошибки с наибольшим номером.

Таблица 9 – Список ошибок

| Номер ошибки | Описание |
|--------------|--|
| 1 | Ведущее устройство не отвечает |
| 4 | На подключённом к узлу регистраторе миссия не запущена. Регистратор используется в режиме датчика. |

| Номер ошибки | Описание |
|--------------|---|
| 5 | Потеря связи с ведущим устройством. Ведущее устройство не отвечало в течение нескольких попыток передачи показаний. |
| 13 | На подключённом к узлу регистраторе миссия запущена не корректно. Работа с таким регистратором невозможна. Миссия на регистраторе должна быть запущена с кольцевым буфером и без отложенного запуска. |
| 14 | Узел не может обнаружить датчик или регистратор. |
| 15 | Подключённый датчик или регистратор не поддерживается узлом. Список поддерживаемых типов датчиков/регистраторов перечислен в п. 1.2. |
| 21 | Ведущее устройство не может работать с текущим узлом. |
| 22 | Узел не зарегистрирован на ведущем устройстве. |
| 31 | Аппаратная ошибка работы с датчиком или регистратором. Работа с датчиком или регистратором невозможна. |
| 32 | Ошибка при работе с радиопередатчиком. Передача данных невозможна. |
| 33 | Ошибка при работе с внутренним журналом показаний. Журнал показаний не ведётся. Узел в этом случае будет передавать только последнее полученное значение датчика или регистратора. |
| 34 | Внутренняя ошибка питания. Работа с датчиком или регистратором и передача показаний не выполняется. |
| 35 | Низкое напряжения питания. Рекомендуется проверить напряжение элемента питания узла. Возможны сбои в работе всех подсистем узла. |

1.5 Маркировка

Маркировка с обозначением товарного знака и типа наносится наклейкой на боковую панель изделия.

Разъемы и другие элементы изделия маркированы в соответствии с их назначением.

Маркировка тары и упаковочного материала удовлетворяет требованиям ГОСТ 14192-96.

1.6 Упаковка

В качестве упаковочной тары применяется потребительская тара предприятия-изготовителя.

Упаковка изделия должна проводиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 15 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде.

Подготовленное к упаковке изделие укладывают в тару, представляющую собой коробки из гофрированного картона согласно чертежам предприятия-изготовителя.

Изделие упаковывается с применением ZIP-пакетов (грипперов).

Для заполнения свободного пространства в упаковочную тару укладываются прокладки из гофрированного картона, пенопласта или пузырчатой пленки.

Эксплуатационная документация укладывается в потребительскую тару вместе с изделием. На верхний слой прокладочного материала укладывается товаросопроводительная документация: упаковочный лист и ведомость упаковки.

На упаковочную тару наклеивается лист проверки упаковки, содержащий данные о шифре и номере изделия, фамилию упаковщика, дату упаковки, фамилию контролера ОТК, дату проверки. Лист подписывается упаковщиком и контролером ОТК, после чего ставится штамп ОТК.

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| | | | | | | 17 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | |

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Беспроводной узел эксплуатируется при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха – не более 95% при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

2.2 Подготовка изделия к использованию

Изделие полностью готово к использованию по назначению по завершении монтажных и пусконаладочных работ.

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Все работы по монтажу и эксплуатации изделия должны проводиться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в части, касающейся электроустановок до 1000В», утвержденных Госэнергонадзором.

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие техническую и эксплуатационную документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

При внешнем осмотре изделия следует проверить:

- комплектность изделия в соответствии с паспортом;
- отсутствие видимых механических повреждений изделия;
- отсутствие прорывов и порезов на соединительных кабелях;
- чистоту гнезд, разъемов;
- состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;
- отсутствие отсоединившихся или плохо закрепленных частей изделия (определяется визуально или на слух при изменении положения изделия).

2.2.3 Использование изделия

Изделие запускается путем длительного (более 1 секунды) нажатия на функциональную кнопку при подключенных элементе питания и датчике/регистраторе. Изделие работает автоматически, без вмешательства оператора. При нормальном функционировании изделия светодиод не светится.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Рекомендуется периодическое дистанционное наблюдение за работоспособностью изделия, для чего используется программа верхнего уровня системы.

Рекомендуется периодически проводить внешний осмотр изделия и проверку состояния соединительных кабелей и контактов. Не допускается окисление металлических деталей изделия.

При внешнем осмотре рекомендуется проверить: отсутствие механических повреждений корпуса и разъемов, отсутствие прорывов и порезов на соединительных кабелях, надежность крепления изделия, плотность прилегания крышки.

При необходимости затянуть винтовые соединения, устранить повреждения кабелей.

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| | | | | | | 18 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | |

3.2 Проверка работоспособности изделия

При проверке работоспособности изделия проверяется качество связи с прибором и правильность установленных параметров связи. Критерием качества связи является отсутствие потерь при отправке данных.

Если результаты проверки неудовлетворительны, необходимо определить причину неисправности (поврежденные кабели или контакты, отказ изделия и пр.) и принять меры по устранению неисправности.

3.3 Обслуживание

При истощении элемента питания необходимо произвести его замену на аналогичный. В случае выхода датчика или регистратора из строя их необходимо заменить.

Номинальное напряжение у элементов питания при стандартном токе разряда должно быть порядка 3,6 В. В случае, если на новом элементе питания номинальное напряжение находится в пределах 2,3-2,7 В на батарейке, и до 1,6 В под нагрузкой, следует провести депассивацию элемента питания.

Для депассивации элемента типа ER26500 необходим резистор с постоянным сопротивлением 56 Ом, для депассивации элемента типа ER14505 необходим резистор с постоянным сопротивлением 165 Ом.

Контакты элемента питания замыкаются резистором на 10-30 минут. Подключение можно реализовать с помощью проводов с наименьшим сопротивлением. В процессе депассивации напряжение элемента замеряется мультиметром. Как только напряжение на элементе питания достигнет или превысит 3,2 В, элемент станет депассивированным. Через 1 час следует проверить напряжение батарейки без нагрузки, и, если оно равно 3,6 В, депассивация прошла успешно и можно использовать элемент для питания устройства.

3.4 Текущий ремонт

Ремонт изделия производится на предприятии-изготовителе.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям 2(С) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы УХЛ 3.1.

Хранение изделия необходимо осуществлять в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30° С до плюс 50° С и относительной влажности воздуха не более 95 %.

В помещении не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

Изделие может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Транспортировка изделия проводится в упаковке предприятия – изготовителя или таре, исключающей механические повреждения составных частей изделия.

Во время транспортировки тара изделия должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков, ударов и толчков.

Перед хранением элемент питания и регистратор должны быть отсоединены от узла. Хранение прибора с подключенными элементом питания и регистратором приводит к разрядке элемента питания узла и встроенной батареи регистратора и не является гарантийным случаем.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов согласно ГОСТ 30772-2001. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим крепежным деталям.

Элемент питания утилизируется согласно ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009.

| | | | | | | |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------|------|
| | | | | | СЦТР.421452.003 РЭ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | 19 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: umc@nt-rt.ru || сайт: <https://gigrotermon.nt-rt.ru/>